

9 支柱の取付け(積雪型のみ)



①支柱は次の種類があります。

3629 (H) 型
支柱・前=長さ2,002mm (H:2,242mm)
支柱・後=長さ1,973mm (H:2,213mm)
支柱・中=長さ1,946mm (H:2,186mm)

3625 (H) 型
支柱・前=長さ1,998mm (H:2,238mm)
支柱・後=長さ1,935mm (H:2,175mm)
支柱・中=長さ1,966mm (H:2,206mm)

②支柱・前をはり・前に2本、
支柱・後をはり・後に3本、
それぞれ取付けます。(長さ45mmのボルト使用)

③支柱の下に支柱プレート敷きます。
支柱・中はすべての組立が完了した後、
はり・中に取付けます。

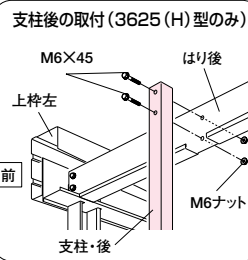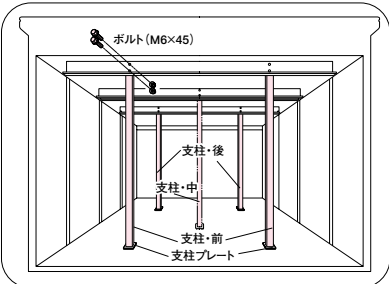




12 鼻隠しの取付け

※オプションT型を取付ける場合は、「オプションT型セット」
組立説明書を先にお読みください。

①鼻隠し前の両端を上枠・右、上枠・左に差し込み、ボルト止めします。
左右共、上下3カ所を止めます。【鼻隠しの取付図①-1】
鼻隠しの中央を上枠前連結金具にボルトで固定します。



②鼻隠し後も同様に取付けます。左右共、側下2ヶ所止めます。
【鼻隠しの取付図②】

③屋根止結金具を使って鼻隠し後を屋根板に固定します。
【鼻隠しの取付図③】

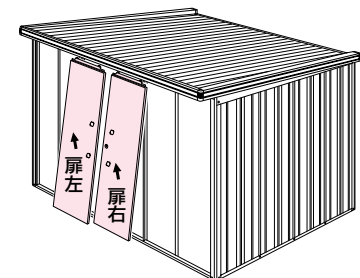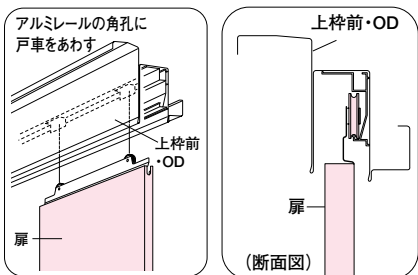
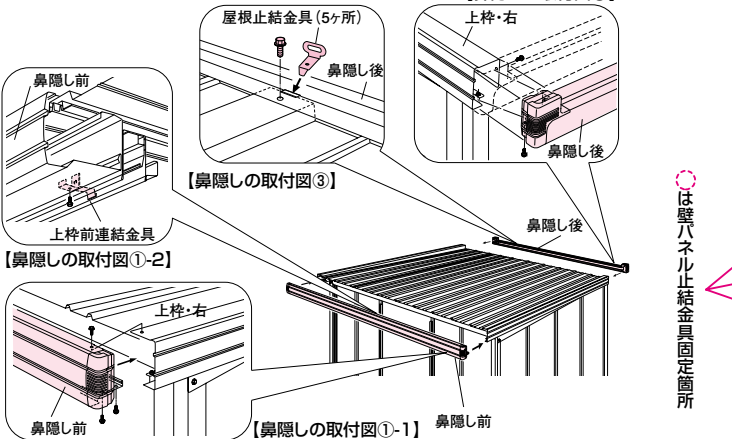


10 間柱前の取付け/上枠補強の取付け/上枠前連結金具

①上枠前・OD下レール(工程⑤で固定しなかった箇所)に間柱固定金具と下レール取付金具をボルト止めします。
【間柱前の取付図①-1】 【間柱前の取付図①-2】 【間柱前の取付図①-3】
②間柱前の上側を先に入れ、次に下側を入れて両端をボルト止めします。【間柱前の取付図②】
③上枠前連結金具を上枠・前の中央に差し込み、床押え金具③とボルトで固定します。
【上枠前連結金具の取付図③】
④積雪型は上枠補強を屋根止結金具KNで取付けます。【上枠補強の取付図④】
※一般地用では屋根止結金具KNは使用しません。


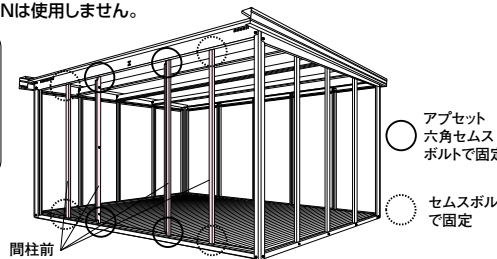
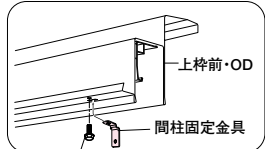


※1 外側の間柱前(工程①②で戸当り(M)のつかない)はセムスボルトM6×16(ページ)で固定します。

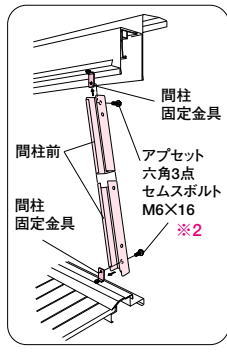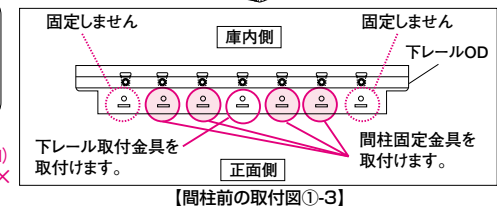


※2 外側の間柱前工程②で(戸当り(M)のつかない)はセムスボルトM6×16(ページ)又は墨)で固定します。

アプセット六角3点
セムスボルトM6×16


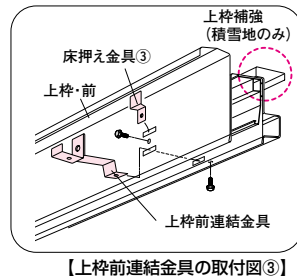
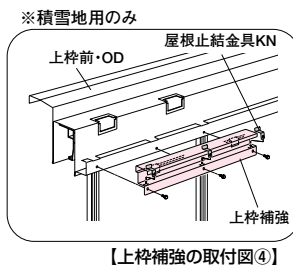
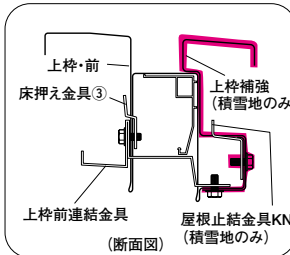


11 屋根板の取付け

①屋根板は、物置に向かって右端から屋根板・小を順に取付けて行き、(1枚目～9枚目)左端に屋根板・大(10枚目のみ)を取付けます。【屋根板の取付図①】
この時「向」のマークの入っている方を前にします。【屋根板の取付図②】
(屋根板は前側から差し込みます。この時、ソフトテプを破損しないように注意してください。)

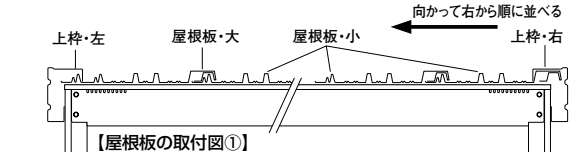


②隣同志の屋根板の角孔と上枠・後の角孔に屋根止結金具を通しボルトで仮止めします。上枠・前、はり・前、はり・後も同様に仮止めします。
※屋根止結金具は、上枠・後から先に取付けます。屋根を全て取付けた後、締めこみます。
【屋根板の取付図②】

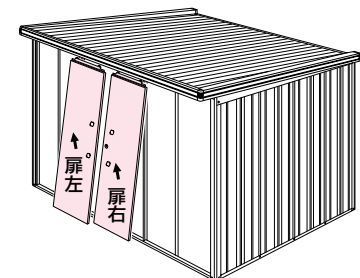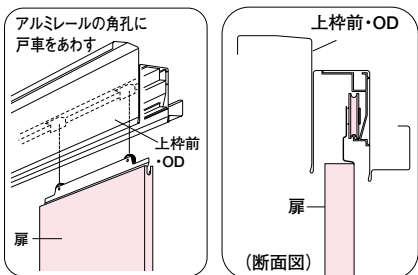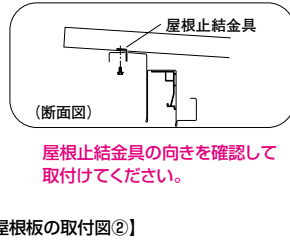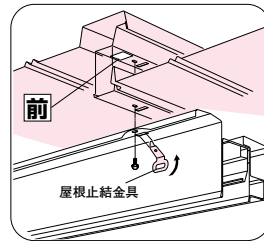

【扉の取付図③-1】

扉の吊り込み方

①戸車プレートを上レールに差し込みます。
②扉支持材を下レールODに3ヶ所掛けします。
③戸車を上レールに落とし込みます。
※下図の順番通りに吊り込んでください。


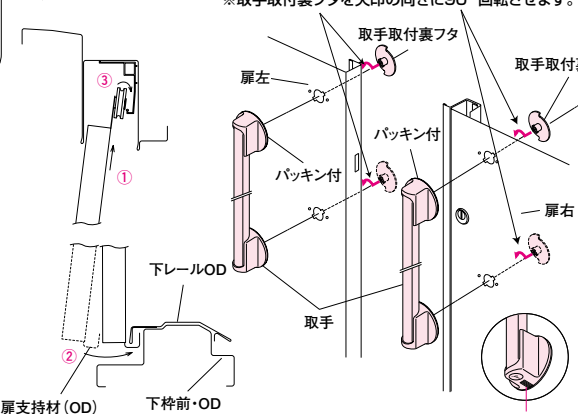


※扉を吊り込む際は下枠前・ODの上面に砂埃が無いことを確認してください。

【取手の取付図④】



16 戸当り(M)の取付け

①扉と袖壁を図のように重ねた状態で、間柱前に戸当り(M)を開口部側に壁パネル止結金具で取付けます。
【戸当り(M)の取付図①-1】 【間柱前の取付図①-2】
※扉を開閉した時、戸当りと扉(補強)が当たる場合は、戸当りを前後方向に調整してください。

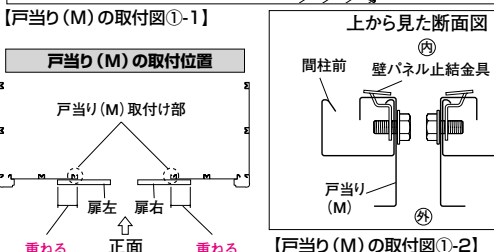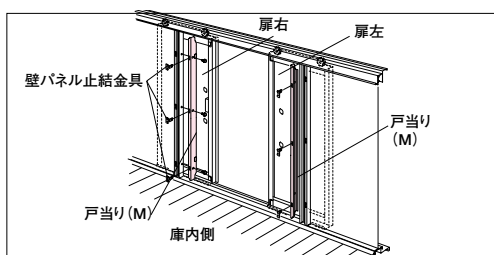

17 建付けの調整


①扉を閉めた時図のように隙間ができるような場合や、隙間がなくても鍵のかかりにくい場合は、戸車プレートを固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめ、(扉1枚につき3本)調整します(扉前・後)。【建付け図①】
※建付け調整で直らない場合は、基礎の水平、本体の立ちを直してください。

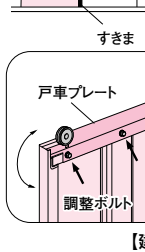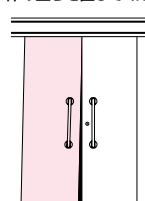

18 その他の部品取付け

①取扱説明書に同封の対応する機種名ラベルを貼ります。
【部品取付け図①】


※機種名ラベルは必ず貼付けてください。

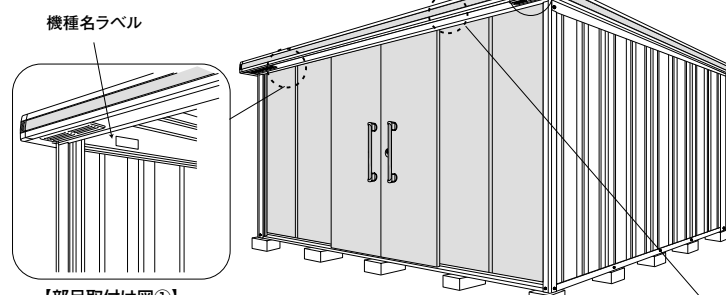

【部品取付け図①】


②上レールに戸車上昇防止プレートODを取付けます。(4カ所)
【部品取付け図②】

※戸車上昇防止プレートは必ず取付けてください。扉を開閉した時に扉がはずれる原因になります。
又扉を外すときは戸車上昇防止プレートODを必ず取り外してください。

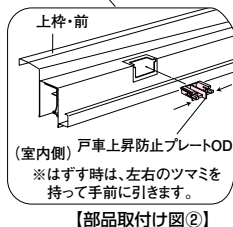

【部品取付け図②】

③換気柱(左右共通)をはめ込みます。
【部品取付け図③】

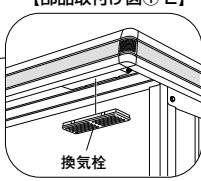

※換気柱には前後があります。製品の内側にある刻印を確認してください。

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(3625 (H)・3629 (H))
ヨフコ
淀川製鋼

(以上で完成です) (2007.1月制作)